

Note à destination de l'installateur

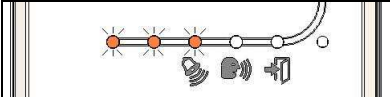
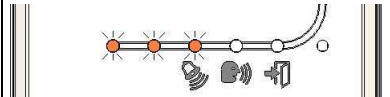
Vous vous apprêtez à installer un Interphone Villa :

- Savez-vous que vous allez pouvoir tester immédiatement son fonctionnement avec les 2 télécommandes fournies ?
- Savez-vous également qu'il n'est pas nécessaire d'avoir Internet pour paramétrer le téléphone de votre client sur l'Interphone Villa que vous allez installer ?
- Si vous avez acheté le modèle « 1 bouton d'appel + clavier 9 touches », savez-vous qu'un code est déjà en service ?

Prenez donc un peu de temps pour lire cette notice, elle ne contient que des bonnes nouvelles !

Premières mises sous tension en mode test

Lorsque vous installez votre Interphone Villa et le mettez sous tension, celui-ci est en mode test :

	Les leds clignotent lentement	Le nombre de leds indique le niveau de réception du signal 3G.
	Les leds émettent un double clignotement lent	Le nombre de leds indique le niveau de réception du signal GSM (<i>pas d'appel visio possible</i>).

Note : si vous ne constatez aucun des 2 comportements ci-dessus, c'est que vous tentez d'installer l'Interphone Villa à un endroit où ni le réseau 3G Orange, ni le réseau GSM Orange ne fonctionnent.

Le bon conseil : avant de fixer la platine, faites le test de la mise sous tension et privilégiez la position donnant le plus de leds en clignotement lent.

Tests avec les 2 télécommandes fournies

Les 2 télécommandes qui sont fournies avec l'Interphone Villa sont déjà programmées : le bouton 1 (bouton de gauche) déclenche le relais 1, tandis que le bouton 2 (bouton de droite) déclenche le relais 2 (*référez-vous à la notice d'installation pour le câblage ainsi que pour l'identification des relais n°1 et 2*). Vous pouvez donc tester immédiatement votre installation en vérifiant par exemple que le bouton 1 déclenche l'ouverture du portail et le bouton 2 celle de la porte de garage.

Note : le récepteur HF est intégré à la platine de l'Interphone Villa. Pour tester le fonctionnement des télécommandes, il est donc impératif d'alimenter le boîtier relais et d'y raccorder la platine.

Tests visio et audio avec votre téléphone portable

Lorsque vous installez un Interphone Villa, il est en mode test : c'est-à-dire que vous pouvez utiliser n'importe quel téléphone pour tester son bon fonctionnement en appel visio ou audio. *Le mode test se repère facilement : les leds situées en bas de la*

platine clignote en permanence pour indiquer le niveau de réception du signal 3G.
Pour tester l'Interphone Villa, procédez comme suit :

- Avec votre téléphone portable, appelez l'Interphone Villa (*le numéro de téléphone de l'Interphone Villa est indiqué sur la « notice à remettre au client final »*).
- Laissez sonner 2 ou 3 fois. L'Interphone Villa vous signale qu'il est prêt en allumant les leds blanches de la caméra. Raccrochez.
- Appuyez alors sur le bouton d'appel de l'Interphone Villa (ou sur n'importe lequel des boutons d'appel pour les modèles 2, 3 ou 4 boutons)
- L'interphone Villa vous appelle en visio (si votre téléphone n'est pas visio, l'Interphone Villa effectuera un nouvel appel en audio 30 secondes après).
- Vous pouvez décrocher et vérifier immédiatement la fonction visio.
- Appuyez sur une touche de votre téléphone pour activer l'audio.
- Appuyez sur la touche 1 de votre téléphone pour déclencher le relais 1 ou sur la touche 2 pour déclencher le relais 2.

Note : Pour savoir si vous votre téléphone est visio, consulter sa notice.

Le bon conseil : avant de fixer la platine, faites le test avec un téléphone visio, vous pourrez ainsi facilement déterminer la meilleure hauteur offrant la meilleure vision sur ces téléphones.

Programmation du téléphone de votre client

Vous avez terminé votre installation, tout fonctionne correctement, il est maintenant temps de programmer l'Interphone Villa pour votre client :

- Appuyez 5 secondes sur le bouton d'appel à programmer. Les leds en bas de la platine clignote rapidement attestant le passage en mode apprentissage.
- Avec le téléphone que votre client souhaite utiliser en priorité, appelez l'Interphone Villa (*le numéro de téléphone de l'Interphone Villa est indiqué sur la « **notice à remettre au client final** »*).
- Laissez sonner 2 ou 3 fois. L'Interphone Villa vous signale qu'il est prêt en éteignant les leds situées en bas de la platine. Raccrochez.
- L'interphone Villa est dorénavant programmé avec le numéro de téléphone de votre client, vous pouvez appuyer sur le bouton d'appel pour vérifier que l'appel à bien lieu
- Votre client peut décrocher et vérifier immédiatement la fonction visio ou audio selon le type de son téléphone ou le type de ligne.
- Appuyez sur une touche du téléphone pour activer l'audio.
- Appuyez sur la touche 1 de votre téléphone pour déclencher le relais 1 ou sur la touche 2 pour déclencher le relais 2.

Note : Bien entendu si vous souhaitez utiliser Internet, rendez-vous à tout moment sur <http://www.mavilla.fr> ; connectez-vous en utilisant le n° de téléphone de l'Interphone Villa et laissez-vous guider : vous pourrez définir jusqu'à 10 n° téléphones en cascade, ajouter des télécommandes, des codes claviers, définir des options avancées comme le fonctionnement jour/nuit de l'InterphoneVilla, etc...

Avant de partir...

N'oubliez pas de remettre à votre client la « **notice à remettre au client final** ».